

Техническая помощь по замерам и монтажу горизонтальных жалюзи системы Хит

Замеры


Глубина штапика должно быть не менее 6 мм.

Для замера потребуется рулетка длиной 3-5 м.

Производить замер горизонтальных жалюзи системы можно двумя способами.

Вариант А:


- 1) Необходимо измерить световой проём окна, с учётом уплотнительных резинок штапика.
- 2) Определить место расположения управления (рекомендуется со стороны петель створки).
- 3) Определить удобную для пользователя длину управления (не менее 2/3 высоты изделия).
- 4) Измерить глубину штапика.
- 5) Обратить внимание не будет ли карниз упираться в петли и откосы. Он выступает на 36 мм с каждой стороны.

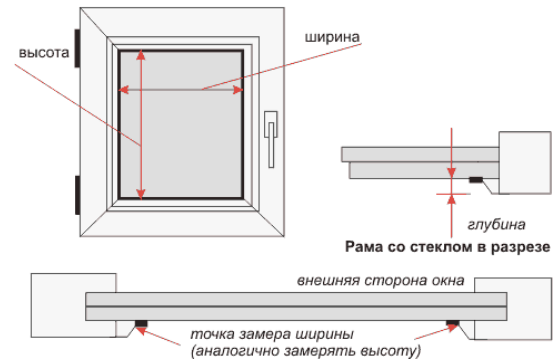

Вариант В:

Этот вариант замера более удобен и позволяет более точно снять размеры изделия, и избежать проблем при монтаже и дальнейшей эксплуатации изделия. При данном варианте замера потребуется специальное приспособление, состоящее из отрезка профиля Хит (≈15 см) и двух основных деталей.

- 1) Измерить глубину штапика и определить необходимое кол-во дистанционных прокладок.
- 2) Приложить приспособление к окну в месте установки карниза. Место окончания карниза покажет отметку горизонтального размера. Положение карниза можно отметить на створке карандашом.
- 3) Повторить операцию с противоположной стороны.
- 4) Расстояние между отметками покажет точный горизонтальный размер.
- 5) Аналогично измерить расстояния по высоте.
- 6) Определить место расположения управления.
- 7) Выбрать длину управления.

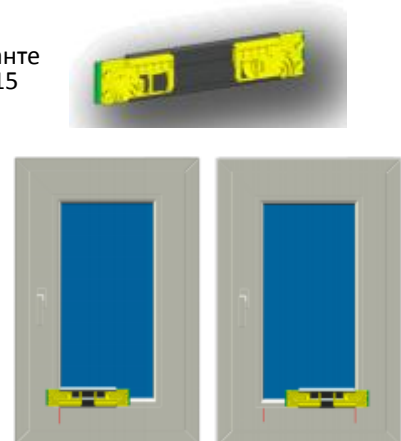

Монтаж

<p>Аккуратно вскрыть упаковку и проверить комплектность: 4 самореза для монтажа изделия, дистанционные прокладки(при необходимости),фиксатор шарикового шнура,2 самореза для монтажа фиксатора</p>	
<p>При необходимости установить дистанционные прокладки. Их количество зависит от глубины штапика. Толщина дистанционной прокладки 4 мм.</p>	
<p>Приложить изделие к створке окна, плотно прижав к верхней части. Зафиксировать 4-мя саморезами.</p>	
<p>Разметить место крепление фиксаторов лески. Просверлить отверстия по разметке сверлом Ø3мм. Установить в отверстия фиксаторы лески.</p>	
<p>В верхнем карнизе снять крышку цепи и натянуть леску.</p>	
<p>Разметить и установить фиксатор цепи.</p>	
<p>Установить верхние боковые крышки.</p>	
<p>Проверить работоспособность смонтированного изделия</p>	